

# 美らちゅら超洗浄 (グリストラップ) 使用方法


水で溶いて、グリストラップに入れて混ぜるだけ。簡単作業。

初めて使用する場合は、必ず使用方法をよく読みご使用ください。

※酵素系の洗剤ですので素手で触っても問題ありませんが、念のためゴム手袋を着用して下さい。

※使用量目安ですが、グリストラップ容量 100L 以内に対して 1 回薬剤 500g (1 袋)。

## STEP 1

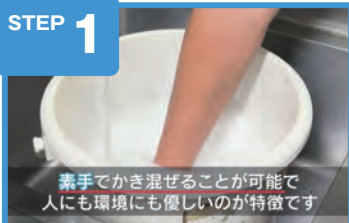

- バケツに水 (5~10L) に洗剤1袋 (500g) 投入してよくかき混ぜ溶かす。
- 持続力を保つ為、洗剤は溶けにくくなっております。全部溶かす必要はございません。

## STEP 2



- グリストラップ内のゴミカゴを取り出し、カゴ内のゴミを取り除く。
- 溶かした洗剤 (5~10L) をグリストラップ全体に行き渡るようバランス良く投入する。

## STEP 3



重要

- 洗剤が底まで行き渡るように、まんべんなくよくかき混ぜる。(5~10分)  
※バケツ底に残るので再度お水を入れてかき混ぜ、グリストラップ内に投入する。バケツ内の洗剤が無くなるまで繰り返す。全ての洗剤を投入後、まんべんなくよくかき混ぜる。
- 表面に泡 (2~3 cm) が出たら完了です。泡立ちが悪いと感じた場合は、水 (10~20L) をグリストラップ内に投入して再度かき混ぜて下さい。
- STEP2 で取り出したゴミカゴを元に戻す。

補足：溶かした洗剤をシンク内に流せば配管内の汚れ除去、臭いも軽減されます。

## STEP 4



- 10~20分で発泡が落ち着きます。
- 表面に浮いて来た残渣を出来るだけ綺麗に取り除く。

※継続使用の場合は、STEP4 にて作業終了。

## STEP 5

【初めて使用する場合のみ】 ※汚れが酷い場合等。

- STEP1~4 終了後、グリストラップにバケツ 3~5 杯 (20~30L) の水を入れてよくかき混ぜる。
- もう一度、STEP1~4 を実施して、普段通りご使用再開して下さい。

※泡がグリストラップから溢れる場合がありますが、洗浄成分ですので問題ありません。

- 2回目からの使用は、STEP1~4 の方法で使用して下さい。

清潔に保つ為、一ヶ月に 2~4 回の使用をお勧めします。

※固形物・汚泥等は分解出来ません。網ですくうか年に数回バキュームで処理が必要です。

HP

美ら技研 HP のトップ画面にて、詳しい作業動画がご覧になれます。5 分程度の動画なので、ぜひご覧ください。



【製造元】

公益社団法人 沖縄県工業連合会 会員



美ら技研株式会社

〒901-0202 沖縄県豊見城市宇嘉数 15-5

<http://www.churagiken.co.jp>